


# MANUALE USO E MANUTENZIONE DT 25

## 5.5 AREA DI LAVORO

### 5.5.1 Area di lavoro con traverse estese

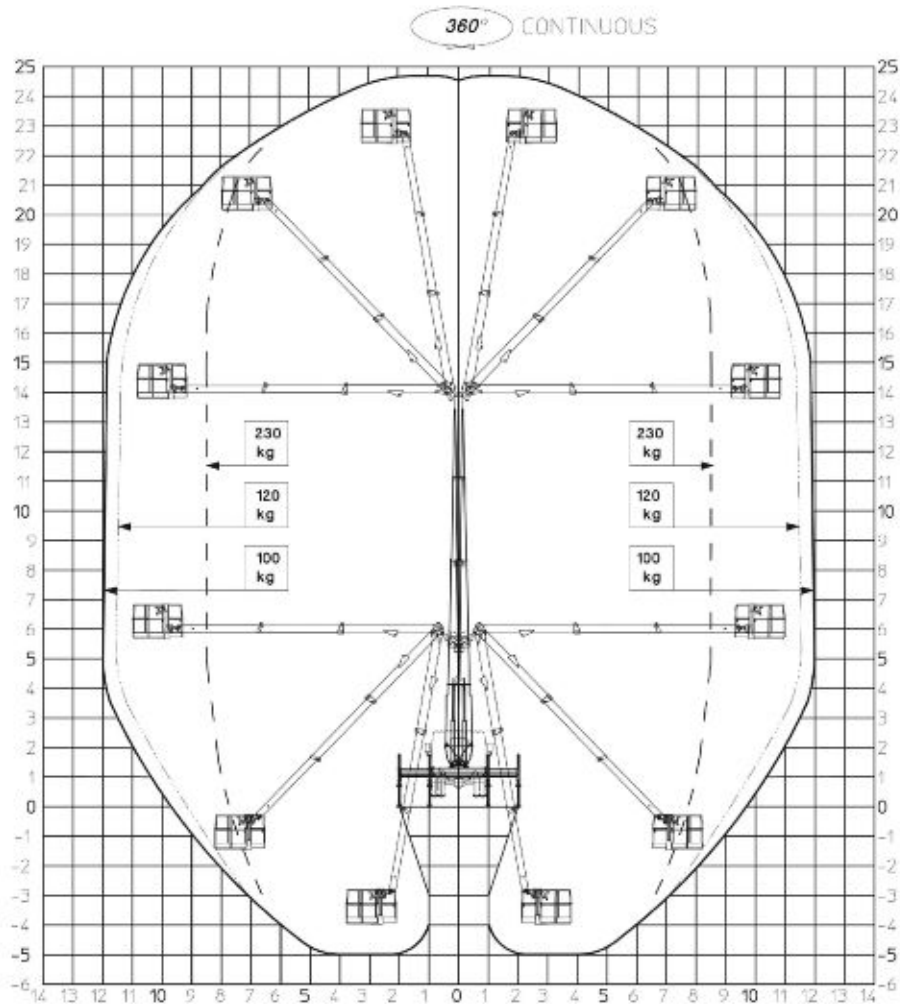

### STABILIZZAZIONE ESTESA

PORTATE	
---	= 230 kg
- · - · -	= 120 kg
—	= 100 kg

